

# Anténa Angular Flexivel TRI-26 Lte 700 18dB

## Český návod k použití



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE


|                                           |  |             |
|-------------------------------------------|--|-------------|
| Frekvence:                                |  | 170-700 MHz |
| Kanál:                                    |  | 21-48       |
| Impedance:                                |  | 75 Ohm      |
| Zisk:                                     |  | 16-18 dBi   |
| Předo-zadní poměr:                        |  | 28 dB       |
| Šířka paprsku<br>Horizontální/Vertikální: |  | H32° / V35° |

Děkujeme za nákup našeho produktu. Tento návod vám poskytne pokyny krok za krokem, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití, abyste zajistili správné používání této antény, a uschovejte si tento návod pro budoucí použití.

## VAROVÁNÍ:

Na obrázku A se anténa automaticky rozloží, když přestříhnete (přeříznete) plastové lano. Abyste se vyhnuli riziku zranění, držte direktor při řezání plastového lana a poté jej rychle uvolněte co nejdále od antény.


A

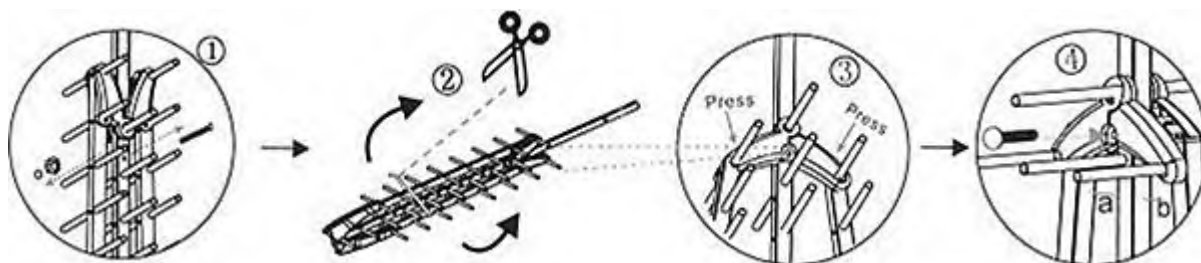

## NÁVOD NA MONTÁŽ:


1. Sundejte šroub z výložníku (obrázek 1).
2. Opatrně odstříhněte plastové lano (obrázek 2).
3. Stiskněte plastové podpěry na zadní straně antény (obrázek 3).  
Zajistěte, aby otvor na plastové části antény odpovídal otvoru na výložníku.
4. Upevněte plastové podpěrné díly na zadní straně antény k výložníku pomocí šroubu.  
Na druhé straně utáhněte šroub maticí. (obrázek 4).

B

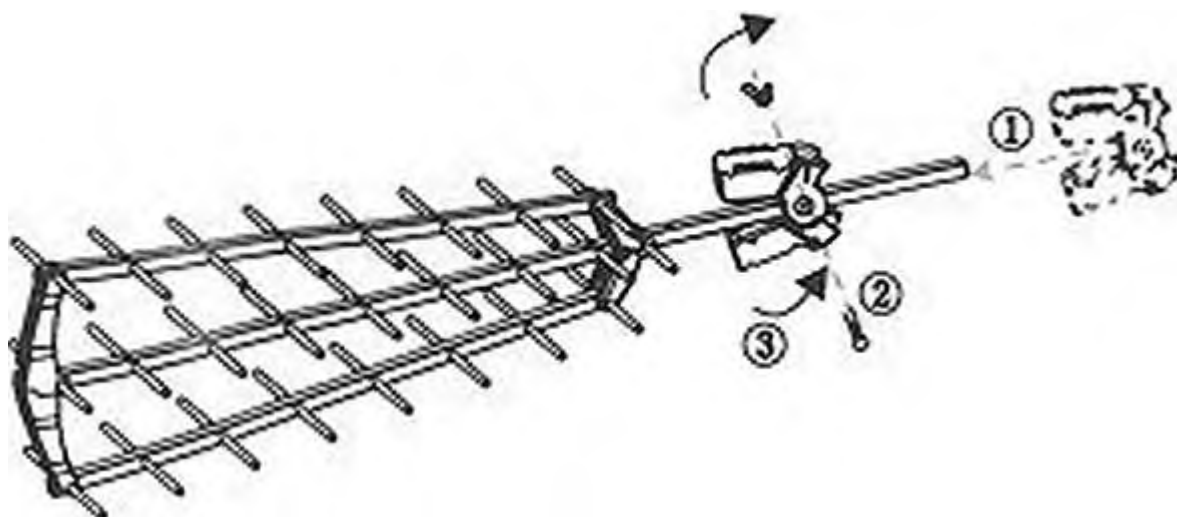


Nainstalujte a upevněte svorku v souladu se znázorněným směrem. Odklopte upevňovací svorku reflektoru.

C

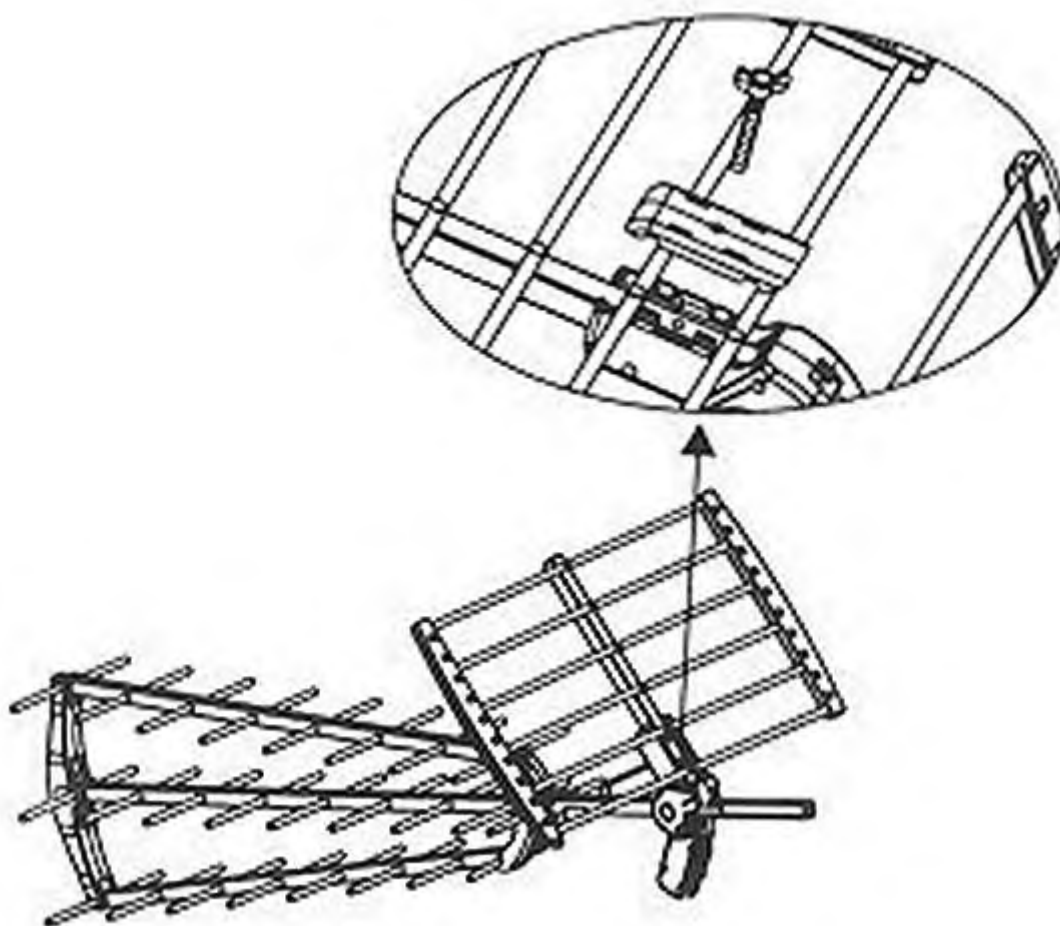


Vložte reflektor do upevňovací svorky reflektoru a poté jej pevně zakryjte.

D

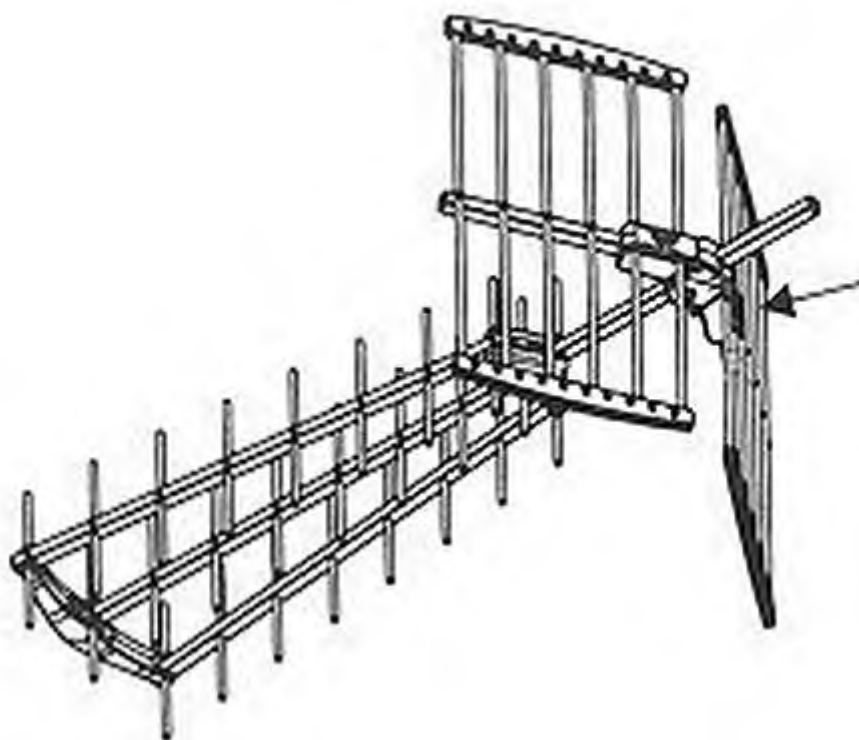

Sestavte dva reflektory podle obrázku.


E

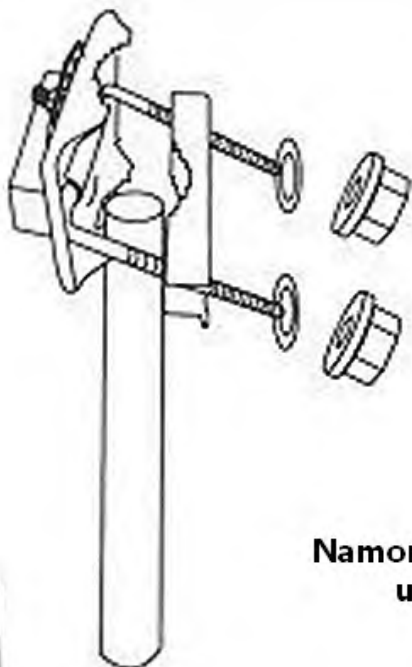

Namontujte svorku na stožár a poté  
utáhněte křídlovou matici.




Odšroubujte šrouby.

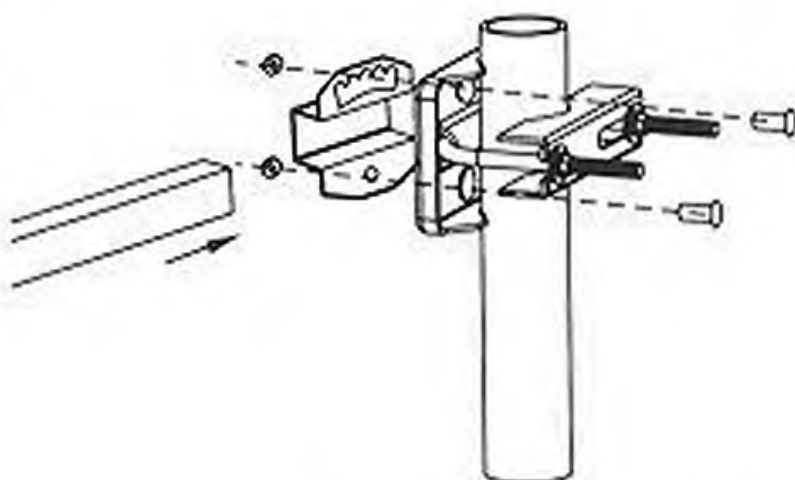

Anténu připevněte pomocí zubové  
svorky (třmenu) a utáhněte šrouby.

F

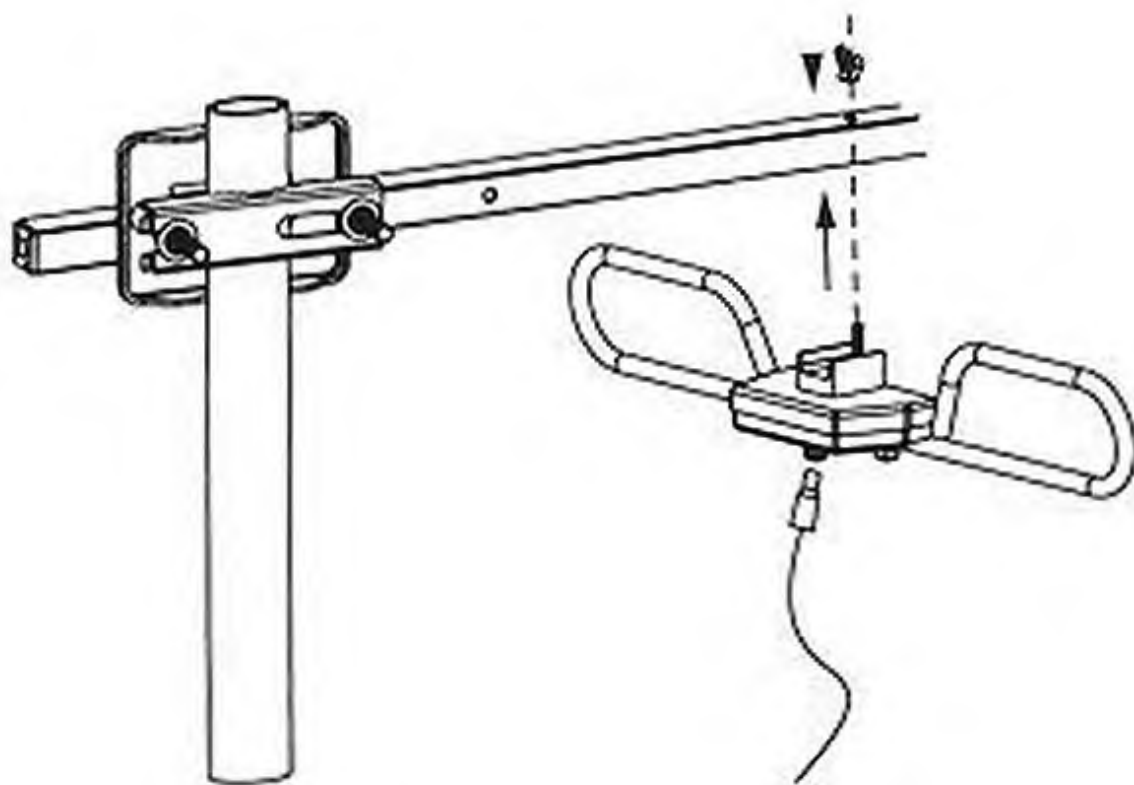

Namontujte dipól na hlavní tělo čtvercové trubice antény a připojte koaxiální kabel k anténnímu dipólu.

