

Parametry paketu Czechlink na družici ASTRA3A


Poloha družice	23.5° východně
Polarizace	V
Kmitočet	12.525 GHz
Symbolová rychlost	27.5 MS/s
FEC	3/4

ASTRA 3A : Hodnoty azimutu a elevace antény ve vybraných městech České republiky

Město	Zeměpisná šířka [stupeň sev. šířky]	Zeměpisná délka [stupeň vých. délky]	Azimut [°]	Elevace [°]
Benešov	49,78	14,70	168	31,15
Brno	49,20	16,62	170	33,17
Břeclav	48,80	16,90	171	33,63
České Budějovice	48,98	14,48	168	33,11
Děčín	50,78	14,22	168	31,15
Domažlice	49,45	12,93	166	32,33
Frýdek-Místek	49,70	18,40	173	32,80
Havířov	49,80	18,40	173	32,69
Hodonín	48,80	17,10	171	33,65
Hradec králové	50,20	15,80	170	32,00
Cheb	50,00	12,40	165	31,71
Chomutov	50,40	13,40	166	31,46
Jičín	50,43	15,36	169	31,70
Jihlava	49,40	15,60	169	32,83
Karlovy Vary	50,20	12,90	166	31,59
Karviná	49,80	18,50	173	32,70
Kladno	50,10	14,10	167	31,88
Klatovy	49,40	13,30	166	32,50
Kolín	50,00	15,20	169	32,14
Liberec	50,80	15,10	169	31,27
Mladá Boleslav	50,40	15,00	169	31,69
Most	50,50	13,60	167	31,38
Olomouc	49,60	17,30	171	32,81
Opava	49,90	17,90	172	32,54
Ostrava	49,80	18,30	173	32,69
Pardubice	50,00	15,80	169	32,21
Pelhřimov	49,40	15,20	169	32,78
Písek	49,30	14,20	167	32,75
Plzeň	49,75	13,38	166	32,14
Praha	50,10	14,40	168	31,92
Přerov	49,40	17,40	171	33,04
Příbram	49,70	14,00	167	32,29
Sokolov	50,20	12,70	166	31,55
Teplice	50,60	13,80	167	31,30
Trutnov	50,60	15,90	170	31,58
Třebíč	49,20	15,90	170	33,09
Ústí nad Labem	50,70	14,00	167	31,23
Zlín	49,60	17,70	172	32,85

POSTUP PŘI NASTAVENÍ ANTÉNY

1) Nastavte náklon anétny ... ELEVACE

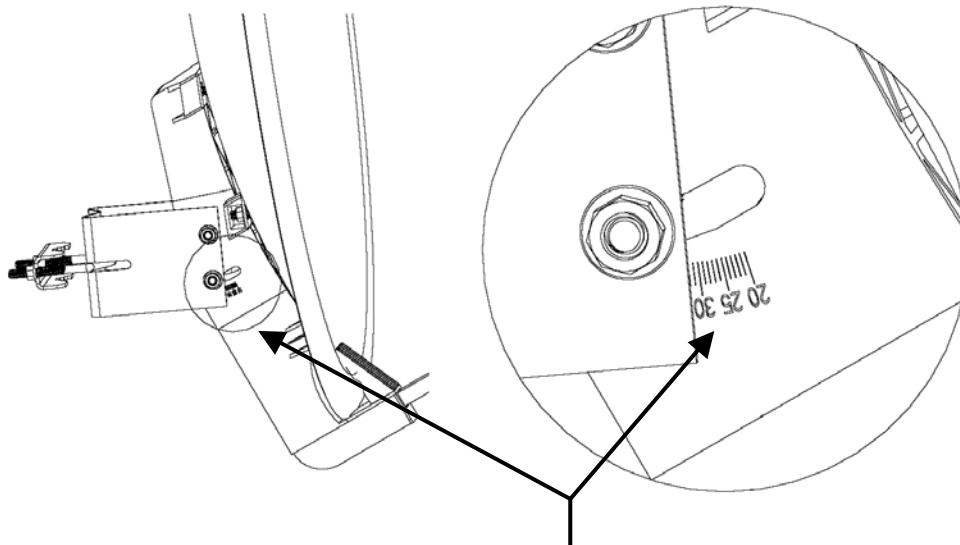

Na stupnici vyražené na boku držáku nastavte hodnotu elevace odpovídající vaší geografické poloze

2) Nastavte směr natočení antény

